



D-Link[®]

WIRELESS 300N 3G WIFI ROUTER
DWR-112

**QUICK
INSTALLATION
GUIDE**

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

快速安裝指南

PETUNJUK PEMASANGAN CEPAT

CONTENTS OF PACKAGING

CONTENTS



CD-ROM
INCLUDES TECHNICAL MANUALS




WIRELESS 300N 3G WI-FI ROUTER
DWR-112



ETHERNET CABLE
CAT5




POWER ADAPTER
5V 2.5A

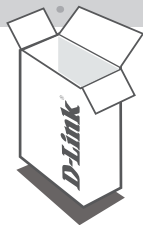

If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.

PRODUCT SETUP

EASY SETUP: 3G CONNECTION MODE



INSTALL THE 3G USB ADAPTER

Plug the 3G USB modem into the USB port of the DWR-112.



CONNECT TO THE DWR-112

Plug one end of the Ethernet cable into the DWR-112. Plug the other end of the cable into your PC's Ethernet port. You may also connect to the router wirelessly.




CONFIGURE THE DWR-112

Open a web browser and go to **http://192.168.0.1**. Enter **admin** as the User Name, and leave the Password field blank. You may use the Setup Wizard to configure your DWR-112.

PRODUCT SETUP

EASY SETUP: WAN CONNECTION MODE

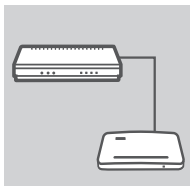

CONNECT TO A CABLE/DSL MODEM

Plug one end of the Ethernet cable into the DWR-112. Plug the other end of the cable into your cable/DSL modem.



CONNECT TO THE DWR-112

Use a PC with an active wireless adapter to open a web browser and scan for available wireless networks. Connect to the network with the SSID labeled **dlink_DWR-112**.



CONFIGURE THE DWR-112

Open a web browser and go to **http://192.168.0.1**. Enter **admin** as the User Name, and leave the Password field blank. You may use the Setup Wizard to configure your DWR-112.

TROUBLESHOOTING

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. HOW DO I CONFIGURE MY DWR-112 3G WI-FI ROUTER WITHOUT THE INSTALLATION CD, OR CHECK MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) AND WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Connect your PC to the DWR-112 using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the router address: **http://192.168.0.1**
- The default username is **admin**. The default password is blank (leave this box empty).
- If you have changed the password and cannot remember it, you will need to reset the router to factory defaults in order to set the password back to blank.

2. HOW DO I RESET MY DWR-112 3G WI-FI ROUTER TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure that the DWR-112 is plugged in and receiving power.
- Press and hold the reset button on the front of the device for 5 seconds.
Note: Resetting the product to the factory default will erase the current configuration. To reconfigure your settings, log into the DWR-112 as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

3. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) OR WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- For each PC that needs to connect to the DWR-112 wirelessly, you must ensure that the correct Wireless Network Name (SSID) and encryption key has been entered.
- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to verify or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them into each wirelessly connected PC. You will find a dedicated area on the back of this document to write down this important information for future use.

4. WHY AM I UNABLE TO ESTABLISH AN INTERNET CONNECTION?

- If connecting using a 3G connection, make sure that you are within range of the mobile service provider, and that the service has been correctly configured.
- If connecting using the WAN via ADSL /Cable service, make sure the modem has been enabled/ connected and is operational, and that the service is correctly configured.

TECHNICAL SUPPORT

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-766-868
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.com.au>
E-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: +91-22-27626600
Toll Free 1800-22-8998
Web: www.dlink.co.in
E-Mail: helpdesk@dlink.co.in

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - www.dlink.com.sg
Thailand - www.dlink.co.th
Indonesia - www.dlink.co.id
Malaysia - www.dlink.com.my
Philippines - www.dlink.com.ph
Vietnam - www.dlink.com.vn

Korea:

Tel : +82-2-2028-1810
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
Web : <http://d-link.co.kr>
E-mail : g2b@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.co.nz>
E-mail: support@dlink.co.nz

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27-12-665-2165
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
Web: <http://www.d-link.co.za>
E-mail: support@d-link.co.za

Saudi Arabia (KSA):

Tel: +966 01 217 0008
Fax: +966 01 217 0009
Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM
Thursdays 9.30AM to 2.00 PM
E-mail: Support.sa@dlink-me.com

D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,
Jebel Ali Free Zone South,
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-8809022
Fax: +971-4-8809066 / 8809069
Technical Support: +971-4-8809033
General Inquiries: info.me@dlink-me.com
Tech Support: support.me@dlink-me.com

Egypt

1, Makram Ebeid Street - City Lights Building
Nasrcity - Cairo, Egypt
Floor 6, office C2
Tel.: +2 02 26718375 - +2 02 26717280
Technical Support: +2 02 26738470
General Inquiries: info.eg@dlink-me.com
Tech Support: support.eg@dlink-me.com

Kingdom of Saudi Arabia

Office # 84 ,
Al Khaleej Building (Mujamathu Al-Khaleej)
Opp. King Fahd Road, Olaya
Riyadh - Saudi Arabia
Tel: +966 1 217 0008
Technical Support:
+966 1 2170009 / +966 2 6522951
General Inquiries: info.sa@dlink-me.com
Tech Support: support.sa@dlink-me.com

Pakistan

Islamabad Office:
61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,
Islamabad - Pakistan
Tel.: +92-51-2800397, 2800398
Fax: +92-51-2800399

Karachi Office:

D-147/1, KDA Scheme # 1,
Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,
Karachi – Pakistan
Phone: +92-21-34548158, 34326649
Fax: +92-21-4375727
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069
General Inquiries: info.pk@dlink-me.com
Tech Support: support.pk@dlink-me.com

Iran

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley , Bokharest
St. , Argentine Sq. ,
Tehran IRAN
Postal Code : 1513833817
Tel: +98-21-88880918,19
+98-21-88706653,54
General Inquiries: info.ir@dlink-me.com
Tech Support: support.ir@dlink-me.com

ISRAEL

מטלון סנטר
רח' המגשימים 20
קרית מטלון, פ"ת 49348
ת.ד. 7060
טלפון: 073-277-11-77
אי-מאייל כללי: info@dlink.co.il
אי-מאייל תמיכה: support@dlink.co.il

Morocco

M.I.T.C
Route de Nouaceur angle RS et CT 1029
Bureau N° 312 ET 337
Casablanca , Maroc
Phone : +212 663 72 73 24
Email: support.na@dlink-me.com

Lebanon RMA center

Dbayeh/Lebanon
PO Box:901589
Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14
Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12
Email: taoun@dlink-me.com

Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

Kuwait:

Technical Support: + 965 22453939 / +965
22453949

Türkiye Merkez İrtibat Ofisi

Ayazağa Maslak yolu
Erdebil Cevahir İş Merkezi No: 5/A Ayazağa /
Maslak İstanbul
Tel: +90 212 2895659
Ücretsiz Müşteri Destek Hattı: 0 800 211 00 65
Web:www.dlink.com.tr
Teknik Destek: support.tr@dlink.com.tr

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

РУССКИЙ

СОДЕРЖИМОЕ



CD-ДИСК

СОДЕРЖИТ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



WIRELESS 300N 3G WI-FI ROUTER

DWR-112



КАБЕЛЬ ETHERNET

КАТЕГОРИИ 5



АДАПТЕР ПИТАНИЯ


5В, 2.5А



Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.

УСТАНОВКА

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА: РЕЖИМ СОЕДИНЕНИЯ 3G



УСТАНОВКА USB-АДАПТЕРА 3G

Подключите USB-модем 3G к USB-порту маршрутизатора DWR-112.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МАРШРУТИЗАТОРУ DWR-112

Подключите один конец кабеля Ethernet к маршрутизатору DWR-112, а другой к порту Ethernet компьютера. Также можно использовать беспроводное подключение маршрутизатора.




НАСТРОЙКА DWR-112

Откройте Web-браузер и введите адрес <http://192.168.0.1>. В качестве имени пользователя введите admin, поле пароля оставьте незаполненным. Также для настройки DWR-112 можно использовать Мастер установки.

УСТАНОВКА

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА: РЕЖИМ СОЕДИНЕНИЯ WAN

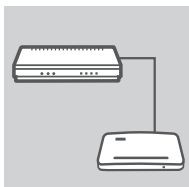

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАБЕЛЬНОМУ/DSL МОДЕМУ

Подключите один конец кабеля Ethernet к маршрутизатору DWR-112, а другой к кабельному/DSL модему.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К DWR-112

Используйте компьютер с активным беспроводным адаптером, чтобы открыть Web-браузер и выполнить просмотр доступных беспроводных сетей. Подключитесь к сети с именем SSID - **dlink_DWR-112**.



НАСТРОЙКА DWR-112

Откройте Web-браузер и введите адрес <http://192.168.0.1>. В качестве имени пользователя введите **admin**, поле пароля оставьте незаполненным. Также для настройки DWR-112 можно использовать Мастер установки.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

1. КАК НАСТРОИТЬ МОБИЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ МАРШРУТИЗАТОР DWR-112, ЕСЛИ УСТАНОВОЧНЫЙ CD-ДИСК ОТСУТСТВУЕТ, ИЛИ ПРОВЕРИТЬ ИМЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ (SSID) И КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ В БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ?

- Подключите компьютер к маршрутизатору DWR-112 с помощью кабеля Ethernet.
- Откройте Web-браузер и введите адрес: <http://192.168.0.1>
- Имя пользователя по умолчанию admin. По умолчанию пароль отсутствует (оставьте это поле незаполненным).
- Если пароль был изменен и забыт, то необходимо сбросить настройки маршрутизатора, чтобы установить пароль по умолчанию (отсутствует).

2. КАК ВЕРНУТЬ МОБИЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ МАРШРУТИЗАТОР DWR-112 К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ ПО УМОЛЧАНИЮ?

- Убедитесь, что маршрутизатор включен.
- Нажмите и удерживайте кнопку reset в течение 5 секунд.
Внимание: Сброс маршрутизатора к заводским настройкам по умолчанию сотрет все выполненные настройки. Для изменения настроек выполните последовательность действий, указанную в вопросе 1, а затем запустите Мастер установки.

3. КАК ДОБАВИТЬ НОВОГО БЕСПРОВОДНОГО КЛИЕНТА ИЛИ КОМПЬЮТЕР, ЕСЛИ ЗАБЫТО ИМЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ (SSID) ИЛИ КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ В БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ?

- Для выполнения беспроводного подключения компьютера к DWR-112 убедитесь, что имя беспроводной сети (SSID) и ключ шифрования введены правильно.
- Используйте Web-интерфейс пользователя (как указано в вопросе 1) для подтверждения или выбора настроек беспроводной сети.
- Запишите данные настройки, чтобы ввести их на каждый компьютер в беспроводной сети. В конце данного документа есть страница, где можно записать важную информацию для применения в будущем.

4. ПОЧЕМУ НЕВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ИНТЕРНЕТ?

- Если используется 3G соединение, то убедитесь, что модем находится в области действия мобильного провайдера, затем проверьте правильность настроек.
- Если используется WAN-соединение через ADSL/кабельное подключение, то убедитесь, что модем включен/подключен и работает, затем проверьте правильность настроек.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Украина,

04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,
169, БЦ "XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143
(уг. Муканова)
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукуская, 89
Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646
E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеяна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

0162, г. Тбилиси,
проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж
Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Peterburi tee 46-205
11415, Tallinn, Eesti , Susi Bürookeskus
tel +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā noietņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703
e-pasts: info@dlink.lv

CONTENIDO DEL EMPAQUE

CONTENIDO



CD-ROM
INCLUYE MANUALES TÉCNICOS




WIRELESS 300N 3G WI-FI ROUTER
DWR-112



CABLE ETHERNET
CAT5




ADAPTADOR DE ENERGÍA
5V 2.5A

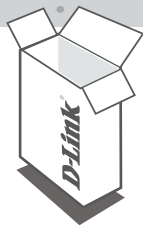

Si uno de los elementos no se encuentra, por favor contáctese con su vendedor

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

FÁCIL CONFIGURACIÓN: MODO DE CONEXION 3G



INSTALAR EL ADAPTADOR USB 3G

Conecte el modem USB 3G en el puerto USB del router DWR-112



CONECTAR AL ROUTER DWR-112

Conecte un extremo del cable Ethernet en el DWR-112. Conecte el otro extremo del cable en el Puerto Ethernet de su PC. También puede conectarse al router inalámbricamente.




CONFIGURAR EL DWR-112

Abra un navegador y escriba <http://192.168.0.1> en la barra de direcciones. Ingrese admin como nombre de usuario, y deje el campo contraseña en blanco. Puede utilizar el asistente de configuración para configurar su DWR-112.

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

FÁCIL CONFIGURACIÓN: MODO DE CONEXIÓN WAN

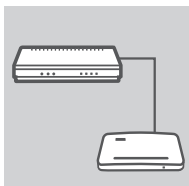

CONECTAR A MÓDEM CABLE/DSL

Conecte un extremo del cable Ethernet en el DWR-112. Conecte el otro extremo del cable en el Puerto Ethernet de su Modem Cable/DSL.



CONECTAR AL DWR-112

Utilice un PC con un adaptador inalámbrico activo, abra un navegador y busque las redes inalámbricas disponibles. Conéctese a la red llamada **dlink_DWR-112**.



CONFIGURAR EL DWR-112

Abra un navegador y escriba <http://192.168.0.1> en la barra de direcciones. Ingrese admin como nombre de usuario, y deje el campo contraseña en blanco. Puede utilizar el asistente de configuración para configurar su DWR-112.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

1. ¿CÓMO PUEDO CONFIGURAR MI ROUTER WIRELESS MOBILE DWR-112 SIN EL CD DE INSTALACIÓN, O REVISAR MI NOMBRE DE RED INALÁMBRICA (SSID), Y ENCRIPITAR LA RED WIRELESS?

- Conecte su PC al DWR-112 utilizando un cable Ethernet.
- Abra un navegador y escriba <http://192.168.0.1> en la barra de direcciones.
- Ingrese admin como nombre de usuario, y deje el campo contraseña en blanco
- Si ha cambiado la contraseña y no la recuerda, necesitará resetear el router a los valores de fábrica de modo que la contraseña vuelva a quedar en blanco.

2. ¿CÓMO PUEDO RESETEAR MI ROUTER WIRELESS MOBILE DWR-112 A LOS VALORES DE FÁBRICA?

- Asegúrese que el DWR-112 esté conectado y recibiendo energía.
- Presione y mantenga presionado el botón Reset en la parte posterior del dispositivo por 5 segundos.

Nota: Resetear el producto a los valores de fábrica, borrará toda la configuración actual. Para reconfigurarlo, ingrese al router DWR-112 como se indica en la pregunta 1, y ejecute el asistente de configuración.

3. ¿CÓMO PUEDO AGREGAR UN NUEVO CLIENTE INALÁMBRICO O PC SI HE OLVIDADO EL NOMBRE DE MI RED WIRELESS (SSID) O LA CLAVE DE ENCRIPCIÓN?

- Para cada PC que necesite conectar al router DWR-112 inalámbricamente, debe asegurarse que ha ingresado el nombre de la red inalámbrica (SSID) y la clave de encriptación correctamente.
- Utilice la interfaz de usuario basada en Web (como se describe en la pregunta 1) para verificar o elegir su configuración Wireless.
- Asegúrese de anotar estos datos para así ingresarlo en cada PC que se conecte inalámbricamente. Encontrará una sección dedicada en la parte posterior de este documento, anote esta información importante para futuros usos.

4. ¿POR QUÉ NO PUEDO ESTABLECER LA CONEXIÓN A INTERNET?

- Si está utilizando una conexión 3G, asegúrese que está dentro del alcance del proveedor de servicio móvil, y que el servicio ha sido configurado correctamente.
- Si se conecta a la red WAN a través de ADSL / Cable Modem, asegúrese de que el módem se ha habilitado / conectado y en funcionamiento, y que el servicio está configurado correctamente.

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 12235465
Chile	800 - 835465 ó (02) 5941520
Colombia	01800 - 9525465
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 1233201
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com

e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

CONTEÚDO DO PACOTE

CONTEÚDO



CD-ROM
INCLUI MANUAIS TÉCNICOS




WIRELESS 300N 3G WI-FI ROUTER
DWR-112



CABO ETHERNET
CAT5




ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO
5V 2.5A

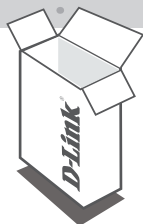

Caso quaisquer destes itens estejam faltando no seu pacote,
entre em contato com seu revendedor.


CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

FÁCIL CONFIGURAÇÃO: MODO DE CONEXÃO 3G

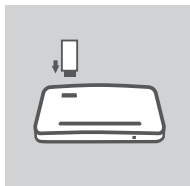

INSTALE O ADAPTADOR USB 3G

Conecte o modem USB 3G na porta USB do DWR-112.

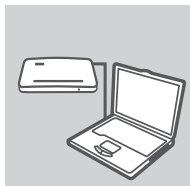

CONECTE O DWR-112

Conecte uma ponta do cabo Ethernet no DWR-112. Conecte a outra ponta do cabo na porta Ethernet de seu PC. Você também pode conectar-se ao roteador através de uma conexão sem fio (wireless).




CONFIGURE O DWR-112

Abra um navegador web e vá para <http://192.168.0.1>. Entre admin como o Nome de Usuário e deixe o campo da Senha em branco. Você pode utilizar o Assistente de Configuração para configurar o seu DWR-112.

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

FÁCIL CONFIGURAÇÃO: MODO DE CONEXÃO WAN

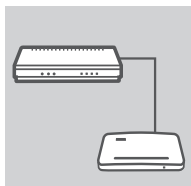

CONECTE AO MODEM A CABO/DSL

Conecte uma ponta do cabo Ethernet no DWR-112. Conecte a outra ponta do cabo em seu modem a cabo/DSL.



CONECTE O DWR-112

Utilize um PC com um adaptador sem fio (wireless) ativo para abrir um navegador e faça uma varredura para descobrir as redes sem fio disponíveis. Conecte à rede com SSID denominado **dlink_DWR-112**.



CONFIGURE O DWR-112

Abra um navegador web e vá para <http://192.168.0.1>. Entre admin como o Nome do Usuário e deixe o campo da Senha em branco. Você pode utilizar o Assistente de Configuração para configurar o seu DWR-112.

LOCALIZAÇÃO DE DEFEITOS

PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO

1. COMO EU CONFIGURO MEU ROTEADOR WIRELESS MÓVEL DWR-112 SEM O CD DE INSTALAÇÃO, OU VERIFICO O NOME DE MINHA REDE SEM FIO (SSID) E A CHAVE DE CRIPTOGRAFIA DA REDE SEM FIO?

- Conecte seu PC ao DWR-112 utilizando um cabo Ethernet.
- Abra um navegador web e entre com o endereço do roteador: <http://192.168.0.1>
- O nome de usuário padrão é admin. A senha padrão é em branco (deixe esta caixa vazia).
- Caso você tenha alterado a senha e não consiga lembrar-se dela, você precisará reiniciar o roteador para os padrões de fábrica, de forma a restabelecer a senha de volta para em branco.

2. COMO EU RE-INICIO MEU ROTEADOR SEM FIO MÓVEL DWR-112 PARA AS CONFIGURAÇÕES PADRÃO DE FÁBRICA?

- Certifique-se de que o DWR-112 esteja conectado e recebendo energia elétrica.
- Pressione e mantenha pressionado o botão reset no painel traseiro do dispositivo por 5 segundos.

Observação: Reiniciar o produto para os padrões de fábrica irá apagar a configuração atual. Para re-configurar seus parâmetros, conecte-se ao DWR-112 conforme descrito na questão 1, e então execute o Assistente de Configuração (Setup Wizard).

3. COMO EU ADICIONO NOVOS CLIENTES WIRELESS OU PC CASO EU TENHA ESQUECIDO O NOME DE MINHA REDE SEM FIO (SSID) OU A CHAVE DE CRIPTOGRAFIA?

- Para todo PC que necessite conectar-se ao DWR-112 através da rede sem fio, você deve assegurar de que o Nome da Rede Sem Fio (SSID) e a chave de criptografia correta tenham sido inseridos.
- Utilize a interface do usuário baseada na web (conforme descrito na questão 1 acima) para verificar ou escolher seus parâmetros para a rede sem fio.
- Certifique-se de você tenha anotado estes parâmetros de forma que possa inseri-los em todo PC conectado à rede sem fio. Você encontrará uma área dedicada na parte de trás deste documento para anotar estas importantes informações para uso futuro.

4. POR QUE EU NÃO CONSIGO ESTABELECEER UMA CONEXÃO?

- Se conectado utilizando 3G, tenha certeza de que você está dentro da área de cobertura de sua operadora, e que o serviço tenha sido corretamente configurado.
- Se conectado utilizando a WAN via ADSL ou Cabo, tenha certeza de que o modem está habilitado, conectado e operando normalmente, e que o serviço está corretamente configurado.

SUPOORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link por:

Chat Online

www.dlink.com.br/suporte

E-mail

suporte@dlink.com.br

Back Office

backoffice@dlink.com.br *

*Acionar Garantia para 4 ou mais equipamentos

Telefones

São Paulo: (11) 2755-6950

*GO: 4052-1850 (Ligação local)

*Nordeste: 0800-7024104

*Demais Estados: 4062-1850 (Ligação local)

*Apenas Modems ADSL

Garantia diferenciada vendida pela internet. Agilidade e tranquilidade para suas atividades!

Conheça: <http://garantiapremium.dlink.com.br>

Atendimento disponível das 9h as 21h de segunda a sexta feira e aos sábados das 9h as 15h

包裝清單

內容



光碟
內含產品操作手冊



WIRELESS 300N 3G 無線寬頻路由器
DWR-112



乙太網路線
CAT5




電源供應器
5V 2.5A



假如有缺少任何配件請與您購買的經銷商聯繫

產品設定

簡易設定：3G 連線模式

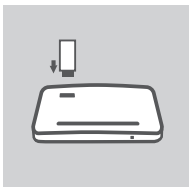

安裝3G行動網路卡

將DWR-112所支援的USB介面3G行動網路卡連接至USB介面。



連線至DWR-112

使用一條網路線連接DWR-112的網路埠，再將網路線的另外一端連接至您電腦的網路埠。您也可以透過無線的方式連接至寬頻路由器。




DWR-112組態設定

當完成連線後，開啟電腦網頁瀏覽器於網址輸入”192.168.0.1”。在登入的欄位中使用者名稱輸入”admin”密碼欄位保持空白。您可以透過內建的連線設定精靈進行DWR-112的連線設定。

產品設定

簡易設定：寬頻網路連線模式

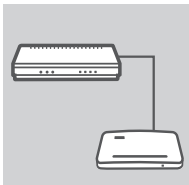

連線至ADSL/Cable 寬頻數據機

使用網路線將其中一端連結至DWR-112網路埠，再將網路線的另外一端連接至您申裝的ADSL/Cable寬頻數據機的網路埠。



連線至DWR-112

使用一條網路線連接DWR-112的網路埠，再將網路線的另外一端連接至您電腦的網路埠。您也可以透過無線的方式連接至寬頻路由器。



DWR-112組態設定

當完成連線後，開啟電腦網頁瀏覽器於網址輸入"192.168.0.1"。在登入的欄位中使用者名稱輸入"admin" 密碼欄位保持空白。您可以透過內建的連線設定精靈進行DWR-112的連線設定。

故障排除

安裝設定問題

1. 請問我要如何設定DWR-112 3G行動無線寬頻路由器,或檢視我的無線網路名稱(SSID)與無線安全加密金鑰?
 - 使用網路線連接DWR-112與您電腦的網路介面。
 - 完成連線後,開啟您電腦的網頁瀏覽器在網址欄位輸入,http://192.168.0.1
 - 預設的使用者名稱為admin 密碼欄位保持空白。
 - 假如您要更改登入的密碼或是忘記密碼,您必須將設備回覆原廠預設值,並且使用預設的帳號密碼登入設備。
2. 請問我該如何將DWR-112恢復原廠預設值?
 - 首先確認DWR-112已正確連接電源。
 - 請按壓設備重置按鍵5秒鐘。
 - 備註:當您將設備恢復原廠預設值將造成原有的設定組態也同樣會恢復為原廠的設定。
3. 假如我忘記我的無線網路名稱(SSID)或是無線安全加密我該如何讓我的電腦無線連線DWR-112?
 - 每一台電腦要透過無線的方式連線DWR-112進行寬頻上網時必須先輸入正確的無線網路名稱(SSID)與無線安全加密金鑰。
 - 透過網頁瀏覽器登入DWR-112的設定介面您可以重新設定或修正無線網路連線的設定。
 - 請確認您將重新設定的無線網路參數使用筆書寫紀錄,以能在未來您的電腦或其他電腦要使用無線網路時能夠輸入正確的無線網路名稱與安全加密金鑰。
4. 為何我無法建立網際網路連線?
 - 假如您使用3G方式連線網際網路,請先確認您所在位置具備3G行動上網服務訊號,並且確認3G連線相關設定是正確的。
 - 假如您透過ADSL/Cable方式連線網際網路,請確認寬頻數據機連線是正常的,並且確認網際網路連線的相關設定是正確的。

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考**D-Link**網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：
<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

ISI PAKET

ISI



CD-ROM

BERISI PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN



WIRELESS 300N 3G WI-FI ROUTER

DWR-112




KABEL ETHERNET

CAT5



POWER ADAPTER


5V 2.5A

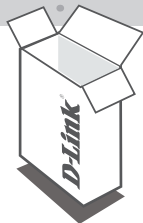

Jika ada item-item diatas yang hilang, hubungi penjual.

PEMASANGAN PRODUK

PEMASANGAN YANG MUDAH : MODE KONEKSI 3G



PASANG 3G USB ADAPTER

Masukkan modem 3G USB ke port USB pada DWR-112



MENGHUBUNGKAN KE DWR-112

Masukkan salah satu ujung dari kabel Ethernet ke DWR-112. Masukkan ujung satunya lagi ke port Ethernet pada PC anda. Anda juga boleh menghubungkan ke router secara nirkabel.




Mengatur DWR-112

Buka sebuah browser web dan pergi ke <http://192.168.0.1>. Masukkan admin sebagai User Name dan biarkan Password dalam keadaan kosong. Anda bisa menggunakan Setup Wizard untuk mengatur DWR-112 anda.

PEMASANGAN PRODUK

PEMASANGAN YANG MUDAH : MODE KONEKSI WAN

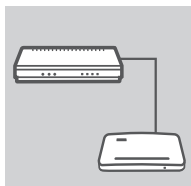

MENGHUBUNGAN KE SEBUAH MODEM KABEL/DSL

Masukkan salah satu ujung dari kabel Ethernet ke DWR-112. Masukkan ujung satunya lagi ke modem kabel/DSL anda.



MENGHUBUNGAN KE DWR-112

Gunakan sebuah PC dengan kartu jaringan nirkabel aktif yang terpasang untuk membuka sebuah browser web dan mencari jaringan nirkabel yang tersedia. Hubungkan komputer anda ke jaringan dengan SSID **dlink_DWR-112**.



MENGATUR DWR-112

Buka sebuah browser web dan pergi ke <http://192.168.0.1>. Masukkan admin sebagai User Name dan biarkan Password dalam keadaan kosong. Anda bisa menggunakan Setup Wizard untuk mengatur DWR-112 anda.

PENYELESAIAN MASALAH YANG UMUM DITEMUI

MASALAH-MASALAH PEMASANGAN DAN KONFIGURASI

1. BAGAIMANA SAYA DAPAT MENGATUR ROUTER BERGERAK NIRKABEL DWR-112 SAYA TANPA CD ATAU MEN-CEK NAMA JARINGAN NIRKABEL (SSID) DAN KUNCI ENKRIPSI NIRKABEL SAYA?

- Hubungkan komputer anda ke DWR-112 dengan menggunakan sebuah kabel Ethernet.
- Buka sebuah browser web dan masukkan alamat <http://192.168.0.1>
- Username default adalah admin. Password default adalah kosong (biarkan kotak dalam keadaan kosong).
- Jika anda sudah mengubah password dan tidak dapat mengingatnya, anda akan butuh me-reset produk untuk mengembalikan password ke default-nya.

2. BAGAIMANA SAYA DAPAT ME-RESET ROUTER BERGERAK NIRKABEL DWR-112 SAYA KE SETINGAN DEFAULT?

- Pastikan DWR-112 dalam kondisi hidup
- Tekan dan tahan tombol reset pada bagian belakang perangkat selama 5 detik.
Catatan : Me-reset produk ke setingan default akan menghapus konfigurasi yang ada. Untuk mengaturnya kembali, masuk ke DWR-112 seperti yang dijelaskan pada pertanyaan pertama, kemudian jalankan Setup Wizard.

3. BAGAIMANA SAYA MENAMBAH KLIEN NIRKABEL BARU ATAU KOMPUTER JIKA SAYA LUPA NAMA JARINGAN NIRKABEL (SSID) ATAU KUNCI ENKRIPSI NIRKABEL SAYA?

- Setiap komputer yang membutuhkan koneksi ke DWR-112 secara nirkabel, anda harus memastikan bahwa anda menggunakan nama jaringan nirkabel (SSID) dan kunci enkripsi yang benar.
- Gunakan antar muka berbasis web (seperti yang dijelaskan pada pertanyaan pertama diatas) untuk memeriksa atau memilih setingan nirkabel anda.
- Pastikan anda menuliskan setingan ini sehingga anda dapat memasukkannya ke dalam setiap komputer yang akan dihubungkan secara nirkabel. Anda dapat menemukan tempat khusus pada dokumen ini untuk menuliskan informasi penting ini untuk penggunaan di masa depan.

4. MENGAPA KONEKSI INTERNET SAYA TIDAK TERSAMBUNG?

- Jika menggunakan sebuah koneksi 3G, pastikan anda dalam jangkauan penyedia jasa bergerak anda dan pastikan layanan sudah diatur secara benar.
- Jika menggunakan WAN melalui layanan ADSL/Cable, pastikan modem sudah diaktifkan/dihubungkan dan beroperasi, dan pastikan layanan sudah diatur dengan benar.

DUKUNGAN TEKNIS

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:

Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

Email : support@dlink.co.id

Website : <http://support.dlink.co.id>

NOTES

NOTES

NOTES

WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password